



Instrucciones para la despresurización



Instrucciones para la despresurización

Antes de manipular el barril, ponerse los equipos de protección individual (gafas, guantes...) y asegurarse de que el local donde manejeis esté ventilado como indicado en la sección "Advertencias".

1. Procedimiento de despresurización con PRV

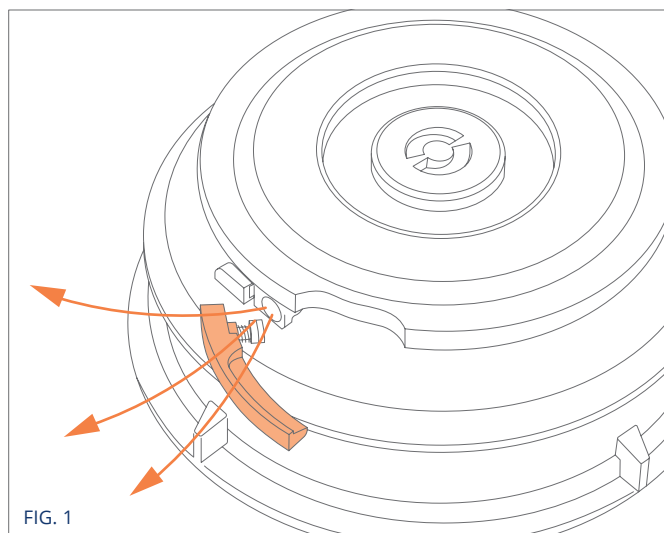


FIG. 1

Después del dispensado, el barril vacío tiene que ser despresurizado inmediatamente mediante la rotura de la palanca roja de la PRV - Pressure Relief Valve.

2. Procedimiento de despresurización sin PRV

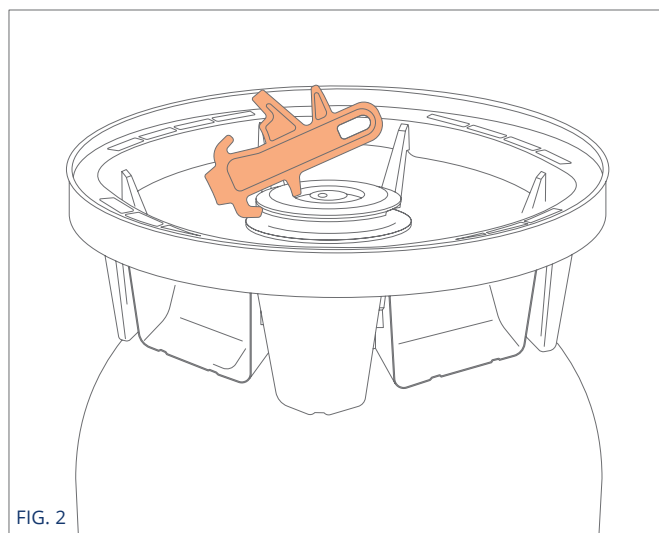


FIG. 2

Si no hay la válvula PRV - Pressure Relief Valve, utilizar la oportuna llave de despresurización. La llave es adecuada para todos los tipos de cabezales PolyKeg®: A, D, G, K, M, S.