




# Istruzioni per la depressurizzazione fusto PolyKeg PRO



# Istruzioni per la depressurizzazione fusti PolyKeg PRO


Prima di maneggiare il fusto indossare i dispositivi di protezione individuale (occhiali, guanti...) e accertarsi che il locale dove operate sia areato, come indicato nella sezione "Avvertenze".

## 1. Procedura di depressurizzazione con PRV

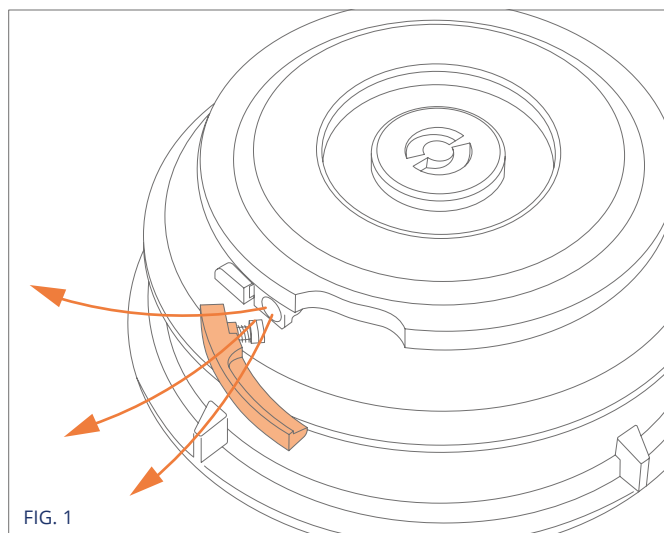

Dopo la spillatura, il fusto vuoto deve essere immediatamente depressurizzato attraverso la rottura della leva rossa della PRV - pressure relief valve.

## 2. Procedura di depressurizzazione senza PRV

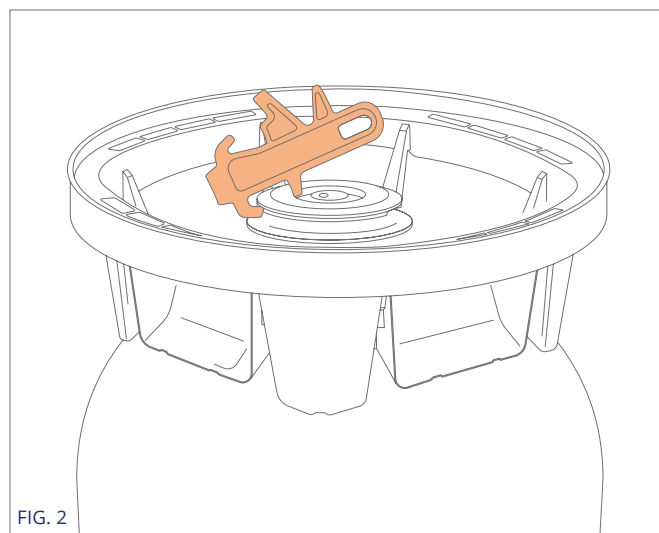

Se la valvola PRV - pressure relief valve - non è presente, utilizzare l'apposita chiave di depressurizzazione. La chiave è adatta a tutti i tipi di valvole PolyKeg®: A, D, G, K, M, S.