



POLYKEG PRO OHNE INNENBEUTEL
Abfüll-Anweisungen mit manuellem
PolyKeg® Kit



ABFÜLLUNG

7. Sanitisierung

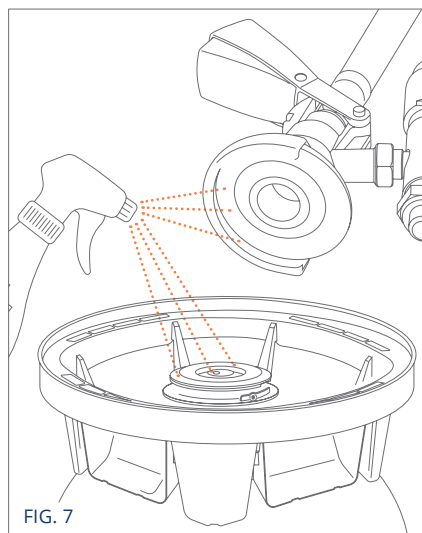


FIG. 7

Desinfizieren Sie vor dem Abfüllen die Teile, die mit dem Produkt in Berührung kommen, wie im Abschnitt "Sanitisierungsanweisungen" angegeben.

8. Anschluss- und Gegendruckprüfung

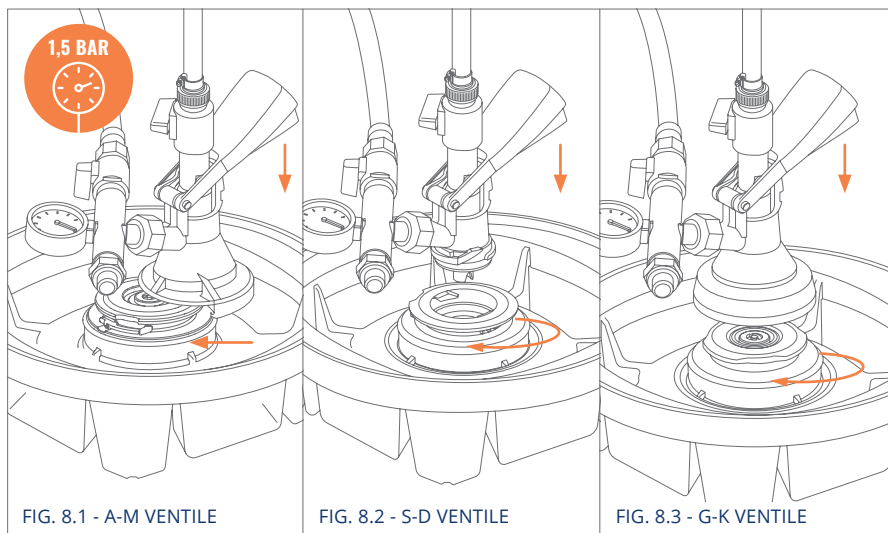


FIG. 8.1 - A-M VENTILE

FIG. 8.2 - S-D VENTILE

FIG. 8.3 - G-K VENTILE

Schließen Sie den Abfüllkopf korrekt an das Ventil an, senken Sie den Hebel ab und prüfen Sie den Fassinnendruck.

9. Gegendruck-Regulierung

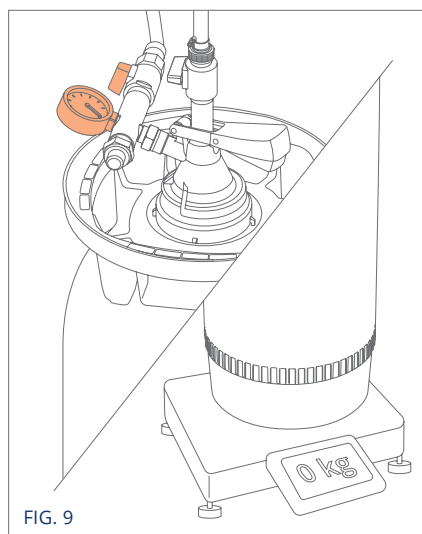


FIG. 9

Drehen Sie den Gashahn, bis der gewünschte Gegendruckwert erreicht ist (ca. 0,5 bar weniger als der Produktfülldruck).

10. Abfüllung

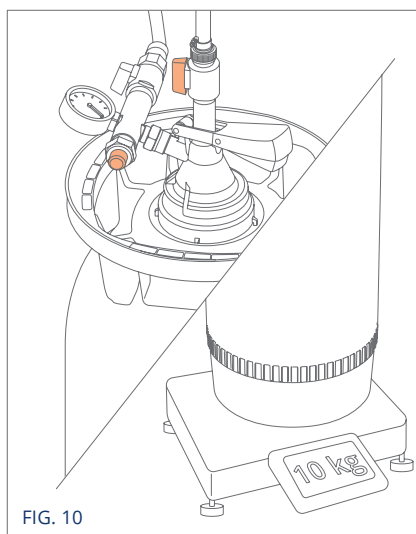


FIG. 10

Öffnen Sie den Produkthahn, um mit dem Abfüllen zu beginnen, und drehen Sie den Gegendruckregler, um die Füllgeschwindigkeit einzustellen und/oder zu ändern.

11. Ende Abfüllung

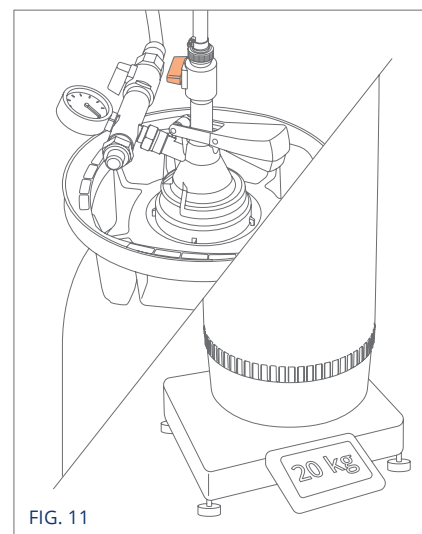


FIG. 11

Wenn das Nominalvolumen erreicht ist, schließen Sie den Produkthahn. Überschreiten Sie das nominale Füllvolumen nicht, um ein Verschütten des Produkts zu verhindern.



12. Trennung

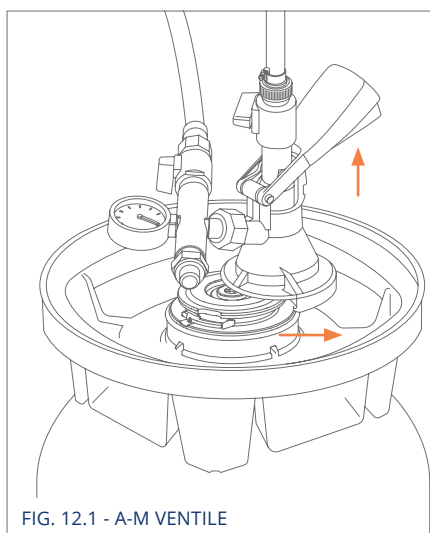


FIG. 12.1 - A-M VENTILE

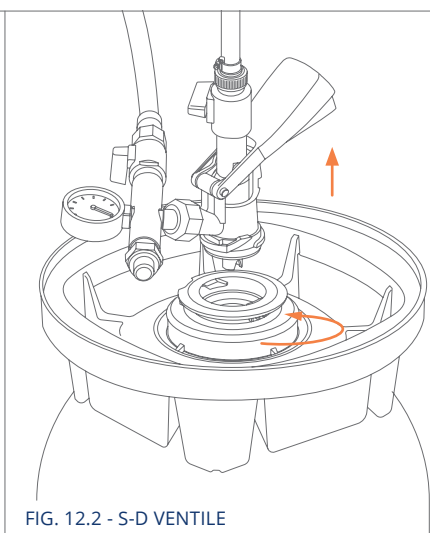


FIG. 12.2 - S-D VENTILE

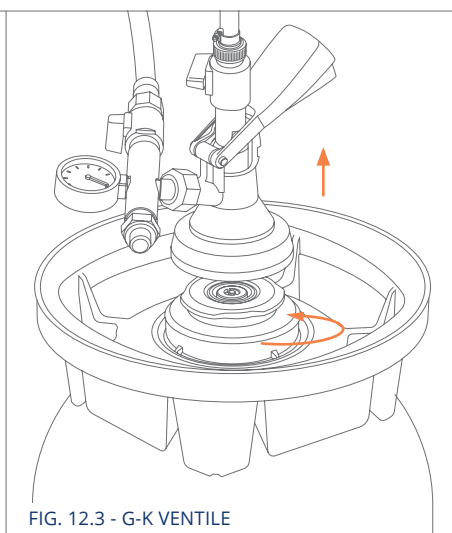


FIG. 12.3 - G-K VENTILE

Öffnen Sie den Hebel schnell und trennen Sie den Anschluss vom Fass.

13. Ventil-Sanitierung

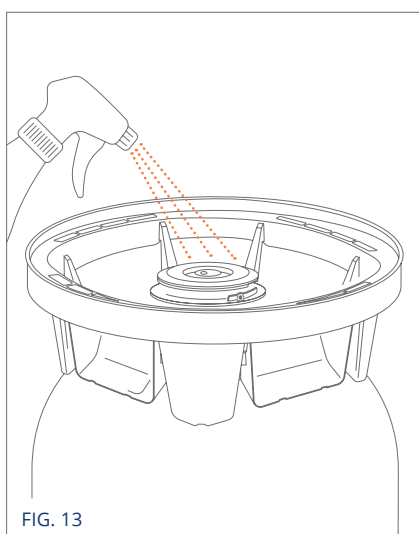


FIG. 13

Entfernen Sie alle Produktreste aus dem Fass mit Wasser und reinigen Sie den äußeren Teil des Ventils wie im Abschnitt "Sanitisierungsanweisungen" angegeben.

14. Anbringen des Verschlusses

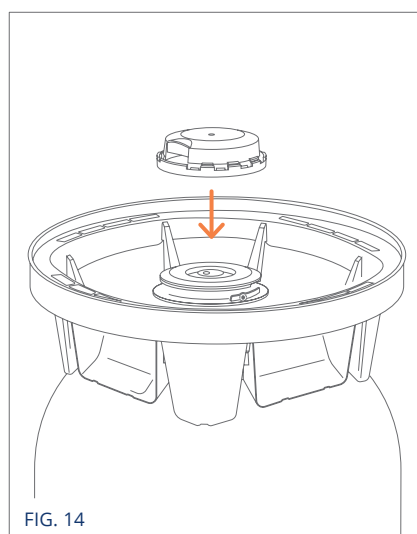


FIG. 14

Anbringen des Verschlusses.